




# LIFEPO SHOP SHOP

## WIR HABEN DEINE BATTERIE

### Erste Instruktionen und Verschaltung der Zellen

Bitte achten Sie **unbedingt** darauf ein **Kompressionsgehäuse** zu bauen, die Zellen können sich andernfalls aufblähen. Ein Anleitung finden Sie auf unserer Startseite „Kompressionsgehäuse.PDF“.

Sollten Sie eine Variante mit doppelter Kapazität haben und einem BMS so verschalten Sie bitte jeweils 2 Zellen Parallel und dann in Reihe (rufen Sie uns dazu gerne an bei Fragen oder wenn Sie sich unsicher sind +49(0)7644 9288565).

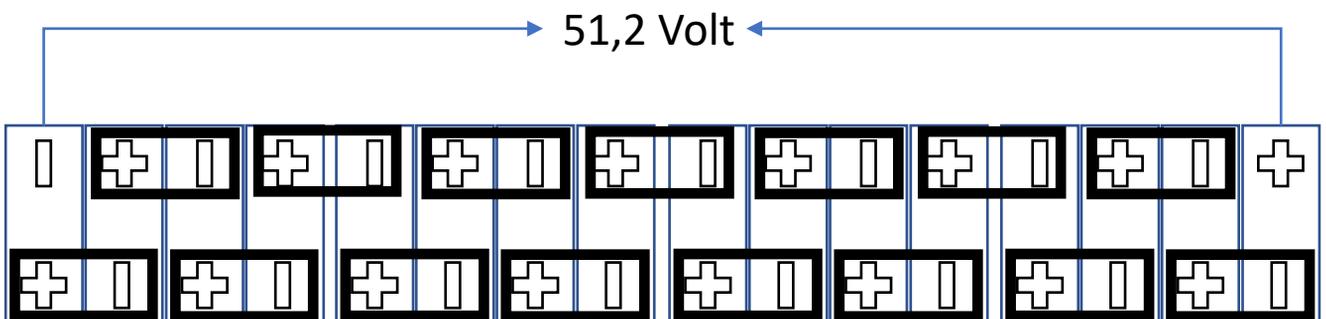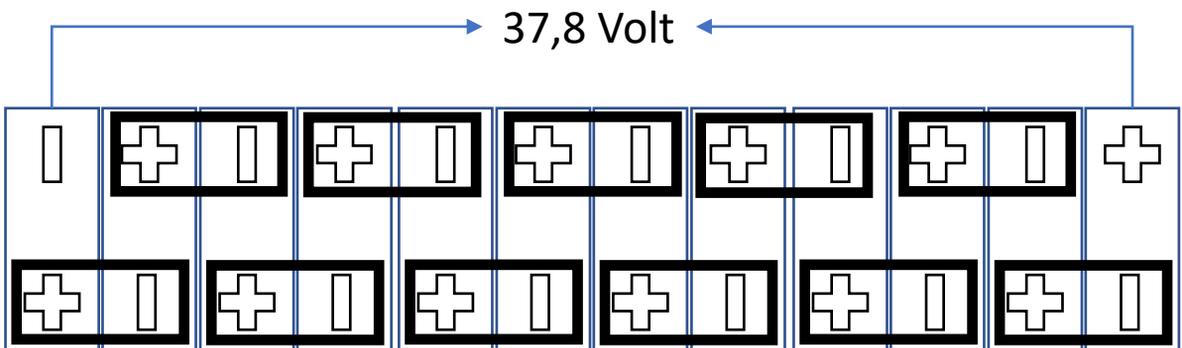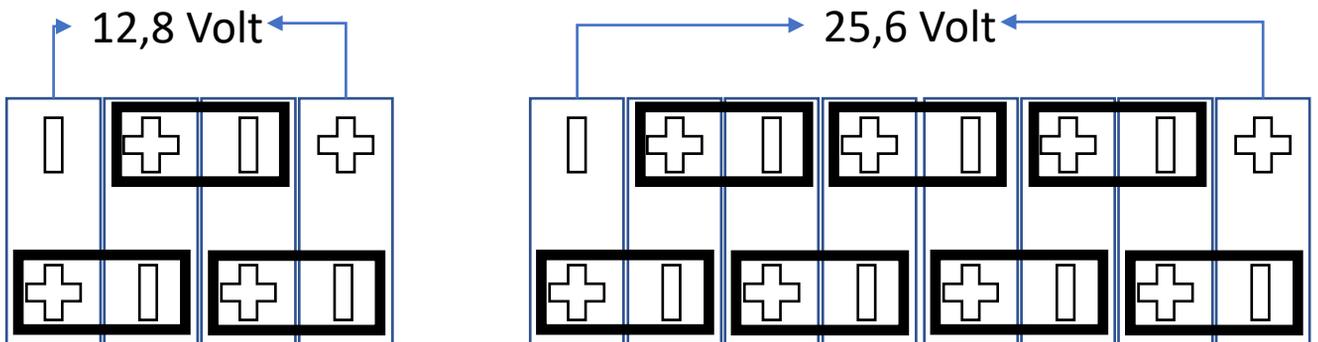

Beachten Sie das beim Anschluss an ein BMS die Drähte entsprechend der Anleitung des BMS an den Zellen verdrahtet werden muss. Der Anschluss und die Inbetriebnahme sollte durch eine Elektrofachkraft vorgenommen werden, bitte tragen Sie Handschuhe um einen Stromschlag zu vermeiden.

# LIFEPO SHOP


WIR HABEN DEINE BATTERIE

Anschluss BMS DALY 4S 12V Beispielhaft für alle Varianten

Bitte achten Sie darauf die Anschlussweise nochmals zu prüfen.

Wichtig ist auch die Reihenfolge der Roten Drähte von unten beginnend mit der ersten Zelle und dann fortlaufend Draht 2 Zelle 2 usw.. Bei allen anderen Varianten z.B 8S sind es dann 8 Rote Drähte die auf 8 Zellen fortlaufend angeschlossen werden müssen bei dem 12S dann 12 Drähte und bei dem 16 S dann 16 Drähte. Die roten Drähte kommen immer auf den PLUSPOL der jeweiligen Zelle. Der Schwarze Draht auf den Minus.

## Anschlussplan Daly BMS

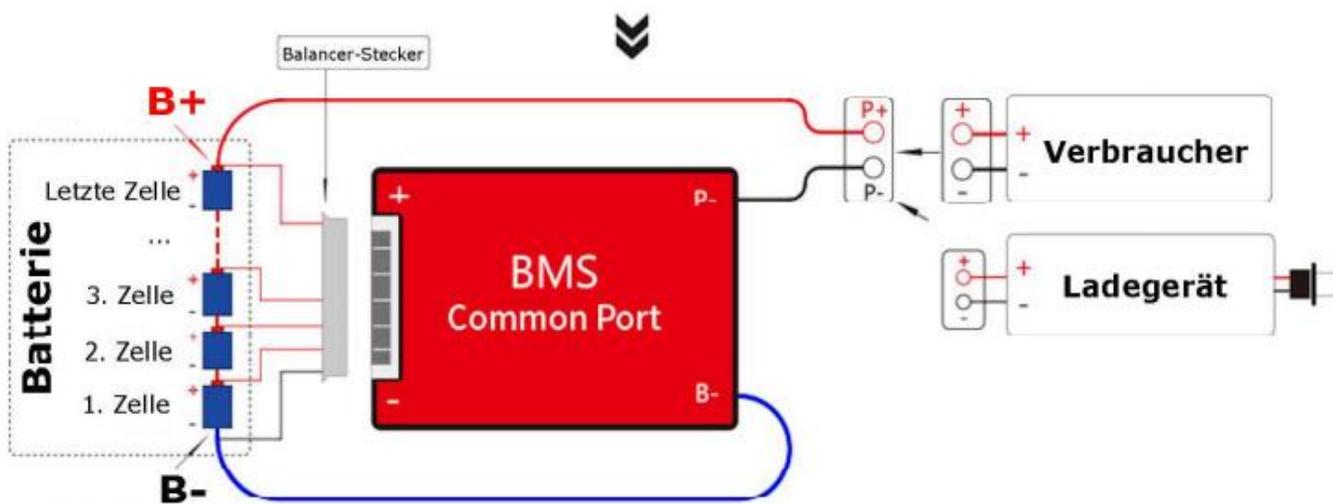

Beachten Sie das beim Anschluss an ein BMS die Drähte entsprechend der Anleitung des BMS an den Zellen verdrahtet werden muss. Der Anschluss und die Inbetriebnahme sollte durch eine Elektrofachkraft vorgenommen werden, bitte tragen Sie Handschuhe um einen Stromschlag zu vermeiden.